

INSTRUKCJA OBSŁUGI

zegarka naręcznego

ANALOG




Dziękujemy Państwu za zakup zegarka naręcznego marki FESTINA LOTUS Group. Abyście Państwo mogli prawidłowo wykorzystać wszystkie funkcje zegarka, prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji. Prosimy również o upewnienie się, czy została Państwu przekazana karta gwarancyjna, dzięki której możliwe będzie skorzystanie z reklamacji i ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

Zwróć uwagę !!!

daty nie należy ustawiać pomiędzy 21.00–3.00, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zegarka;

- kalendarz zawiera 31 dni, w przypadku miesiąca liczącego mniej niż 31 dni, należy zmienić datę pierwszego dnia miesiąca na pozycję 1

INSTRUKCJA UNIWERSALNA

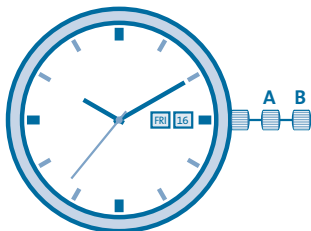

1. Ustawienie aktualnego czasu

Wyciągnąć koronkę do pozycji B w momencie osiągnięcia przez wskazówkę sekundową godziny 12. Poprzez okręcanie koronki w kierunku „chodu” zegarka nastawić żądaną godzinę. Przy ustawianiu minutowej wskazówki należy ją ustawić do przodu o 5 minut przed aktualny czas, po czym powrócić na aktualny czas. Po zakończeniu ustawiania wcisnąć koronkę do pozycji podstawowej.

2. Ustawienie daty

Jeżeli zegarek jest wyposażony w funkcję datownika, datę można ustawić poprzez wyciągnięcie koronki do pozycji A. W tej pozycji okręcając koronką w kierunku „chodu” zegarka nastawić żądaną datę.

(Daty nie należy ustawiać pomiędzy 21.00–1.00 ponieważ może to spowodować niedokładne funkcjonowanie datownika lub uszkodzenie mechanizmu).

Zasady właściwego użytkowania

Wodoszczelność i użytkowanie w wodzie

Oznakowanie wodoszczelności	Wilgoć, deszcz, mycie rąk	Prysznic, kąpiel	Zanurzenie w płytkiej wodzie do 50 cm	Pływanie do 5 m głębokości	Nurkowanie, skoki do wody
Water resistant 3 ATM	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
Water resistant 5 ATM	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Water resistant 10 ATM	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Water resistant 20ATM	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* podana wartość w ATM jest orientacyjna – obowiązuje dla próby znormalizowanej przy ciśnieniu statycznym

Przy użytkowaniu zegarka w środowisku wodnym należy dotrzymywać podanych zasad wodoszczelności. Niedotrzymanie zasad może powodować naruszenie wodoszczelności i utratę gwarancji.

- nie manipulować koronką ani przyciskami, gdy zegarek znajduje się pod wodą, lub gdy jest wilgotny,
 - koronki zakręcane muszą być zawsze dociśnięte i zakręcone, pozostałe dociśnięte do koperty,
 - nie używać zegarka podczas gorących kąpieli, w saunie
 - unikać gwałtownych zmian temperatur
 - zegarki 10 ATM i 20 ATM zaleca się poddawać regularnemu przeglądowi w autoryzowanym serwisie
- Pojawienie się wody, lub wilgoci może świadczyć o rozszczelnieniu i należy bezzwłocznie zlecić kontrolę zegarka w autoryzowanym serwisie.

Woda negatywnie wpływa na żywotność pasków skórzanych.

Zaleca się, aby zegarek używany do aktywności w wodzie posiadał metalową bransoletę, plastikowy lub kauczukowy pasek.

Po kontakcie z wodą zaleca się wytarcie wilgoci z obudowy, bransolety lub paska przy użyciu delikatnej, suchej i czystej szmatki. Jeśli zegarek miał styczność ze słoną wodą, należy go dokładnie umyć w czystej, słodkiej wodzie a następnie wysuszyć.

1. Temperatura

Chroń zegarek przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, nadmiernie gorącym oraz zimnym środowiskiem. Narażanie zegarka na gwałtowne zmiany temperatury, niekorzystne warunki środowiskowe może powodować błędne wskazania czasu, naruszenie wodoszczelności oraz skrócenie żywotności baterii.

2. Uderzenia

Chroń zegarek przed upadkiem. Upadek na twardą powierzchnię, silne uderzenia mogą uszkodzić zegarek i wpłynąć na jego funkcjonowanie.

3. Pole magnetyczne

Zegarek posiada odporność na działanie pola magnetycznego do 60 gaussów. Na jego działanie nie mają wpływu urządzenia domowe.

4. Elektryczność statyczna

Obwody wewnątrz zegarka wrażliwe są na elektryczność statyczną. Kontakt zegarka z ładunkiem statycznym może uszkodzić mechanizm.

5. Środki chemiczne i gazy

Chroń zegarek przed środkami chemicznymi i gazami. Kontakt z nimi może powodować zmianę koloru obudowy i bransolety, naruszenie szczelności, uszkodzenie powierzchni części zegarka. Do czyszczenia nie używać środków żrących. Czyścić delikatnie roztworem wody i mydła.

6. Bateria

Żywotność baterii przewidziana jest na 2 lata, od momentu włożenia do zegarka. Przy objawach wyładowywania, ze względu na możliwość rozszczelnienia, zaleca się wymianę baterii w autoryzowanym serwisie.

7. Pasek i bransoleta

Prawidłowy zaciąg paska lub bransolety umożliwia swobodne umieszczenie palca między paskiem a przegubem. Na obudowę i pasek przy bezpośrednim styku ze skórą oddziałuje pot. Utrzymywanie zegarka w czystości jest ważne z higienicznego punktu widzenia i zapobiega problemom dermatologicznym. Obudowę i bransoletę czyścić używając roztworu wody z mydłem. Wycierać delikatną szmatką. Częstotliwość konserwacji zależy od indywidualnych cech użytkownika, oraz środowiska, w jakim użytkuje się zegarek. Większe zabrudzenia usuwać ultradźwiękiem w autoryzowanym serwisie zegarmistrzowskim.

8. Powłoka zewnętrzna

Zegarki pokryte powłoką PVD lub metalem szlachetnych (złoto, srebro) są wrażliwsze na uszkodzenia. Żywotność powłoki jest uzależniona od kontaktu z potem, chemikaliami oraz inną powierzchnią przyczyniającą się do ścierania powłoki. Zegarki tego typu należy szczególnie chronić przed nadmiernym zużyciem. W przypadku osób narażonych na intensywne oddziaływanie szkodliwych warunków zaleca się zakup zegarka w całości wykonanego ze stali szlachetnej.



Usuwanie zużytych zegarków kwarcowych, baterii i opakowań (dotyczy krajów członkowskich UE i krajach stosujących odpowiednie przepisy) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

www.festina.pl

INFOLINIA 71 72 42 600

WAŻNE

**Kupuj w autoryzowanych punktach sprzedaży.
Aktualna lista dostępna na: www.festina.pl/POS**

Wyłącznie zakup w autoryzowanym punkcie pozwala na korzystanie z międzynarodowej gwarancji Festina oraz umożliwia naprawy w krajowym centrum serwisowym Festina Polska.

CENTRUM SERWISOWE – CHRONO

Sky Tower (+1), Powstańców Śląskich 95, 53-332
Wrocław Tel. 71 771 95 04, e-mail: serwis@festina.pl

(c) Festina Polska